





## DETALLES DE INSTALACIÓN

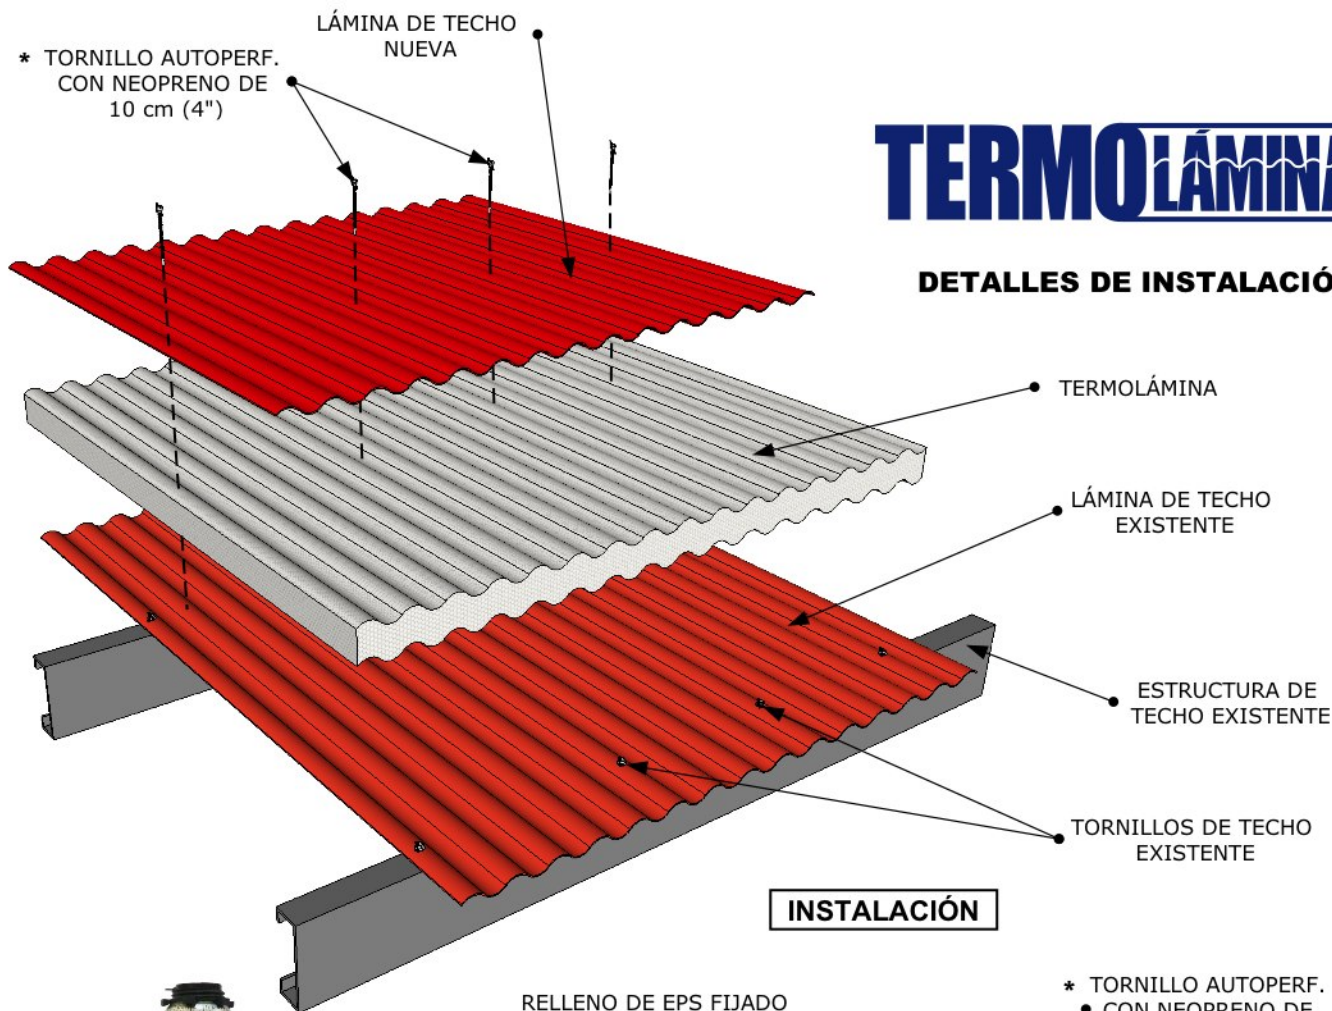

## INSTALACIÓN

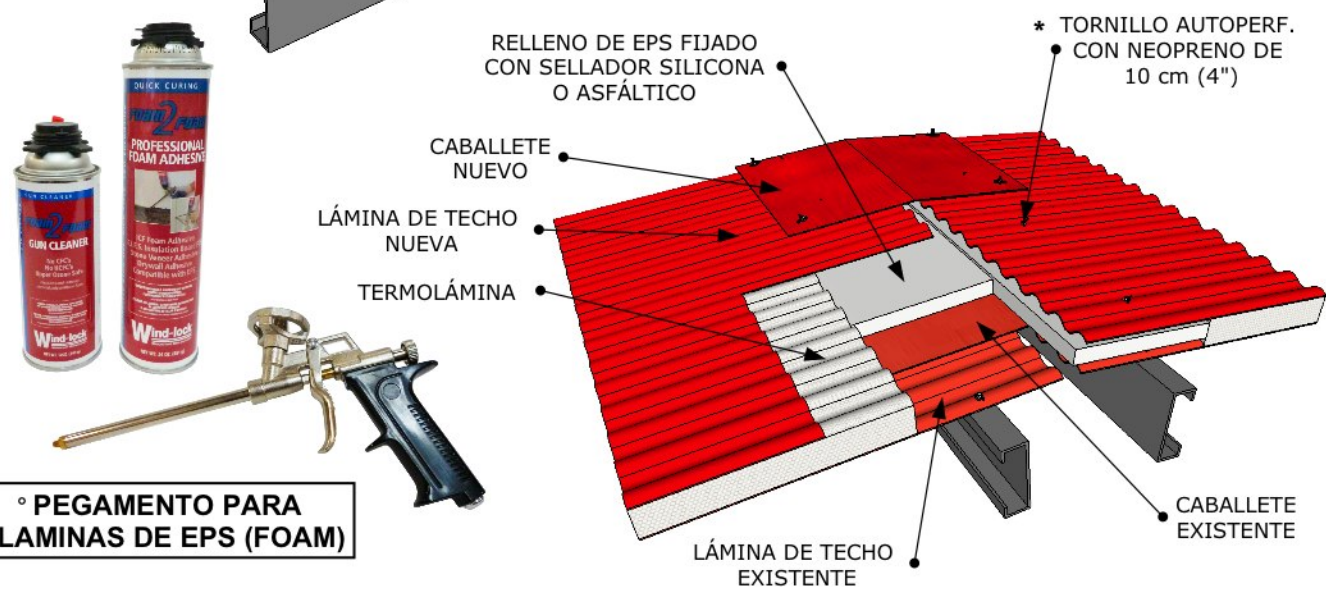

## ELEMENTOS DE LA CUMBRERA



° PEGAMENTO PARA LAMINAS DE EPS (FOAM)



- ° OPCIONAL
- \* APLICAR SELLADOR IMPERMEABILIZANTE A LOS TORNILLOS

## TERMOLÁMINAS

### DETALLES DE INSTALACIÓN

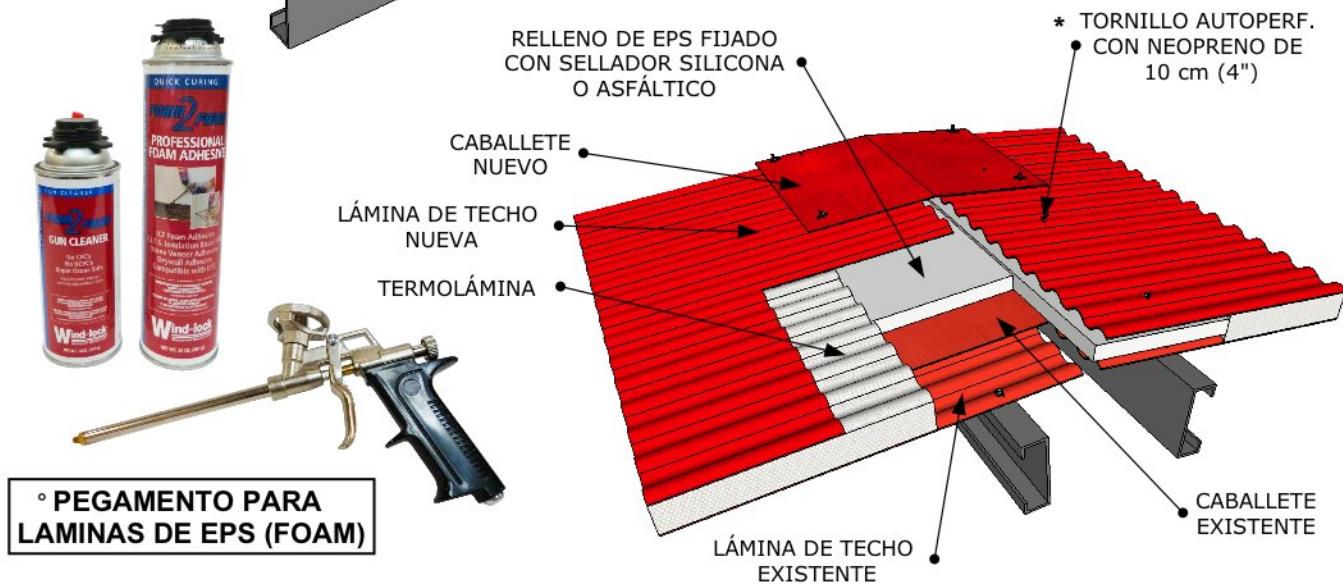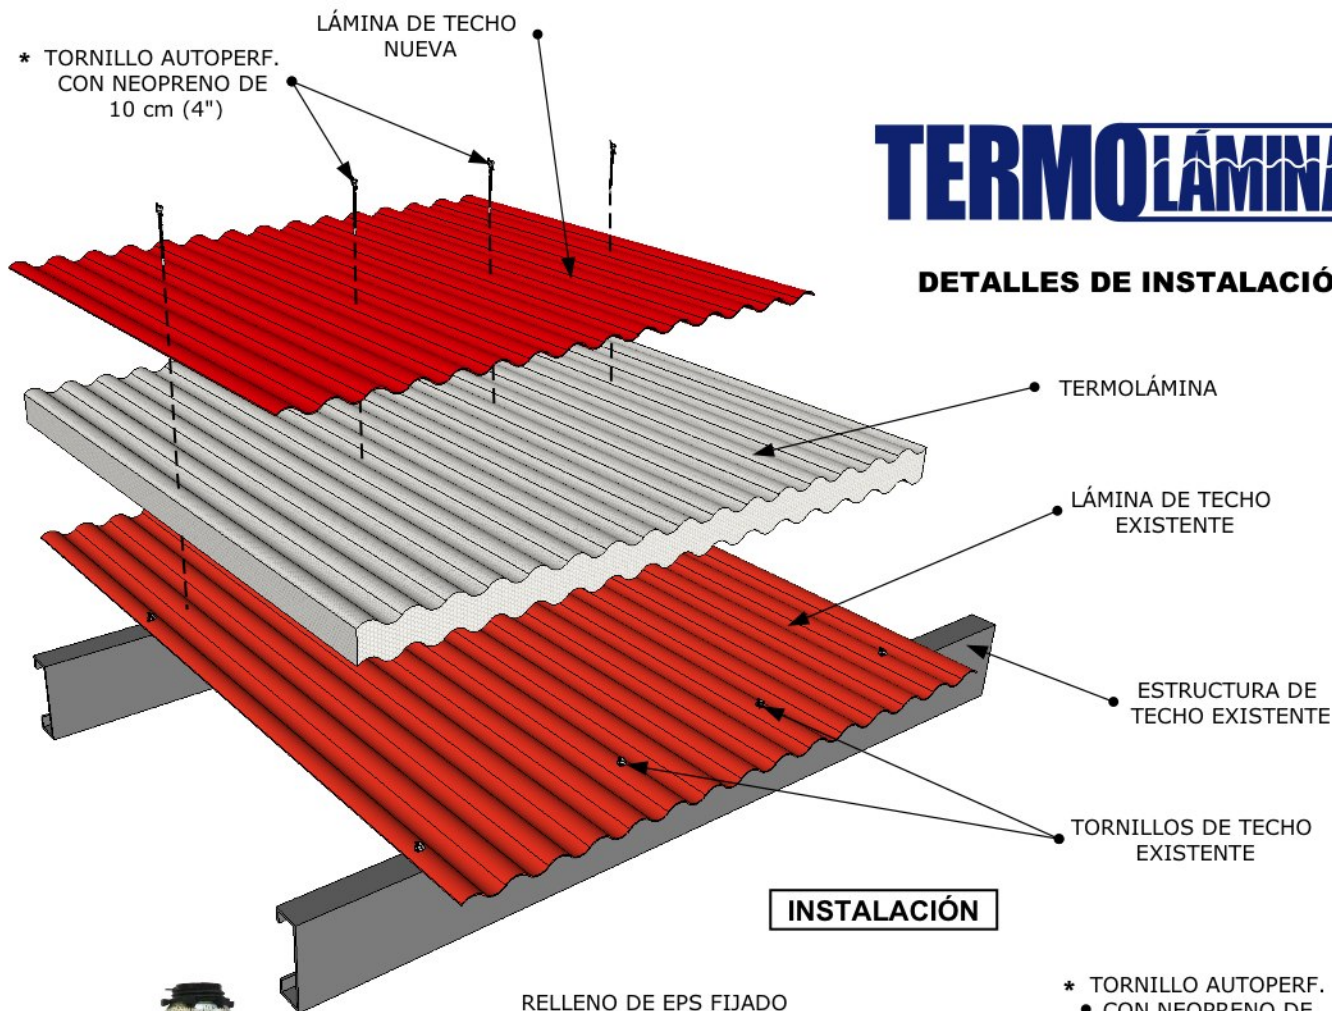

° PEGAMENTO PARA LAMINAS DE EPS (FOAM)



° OPCIONAL

\* APLICAR SELLADOR IMPERMEABILIZANTE A LOS TORNILLOS